


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

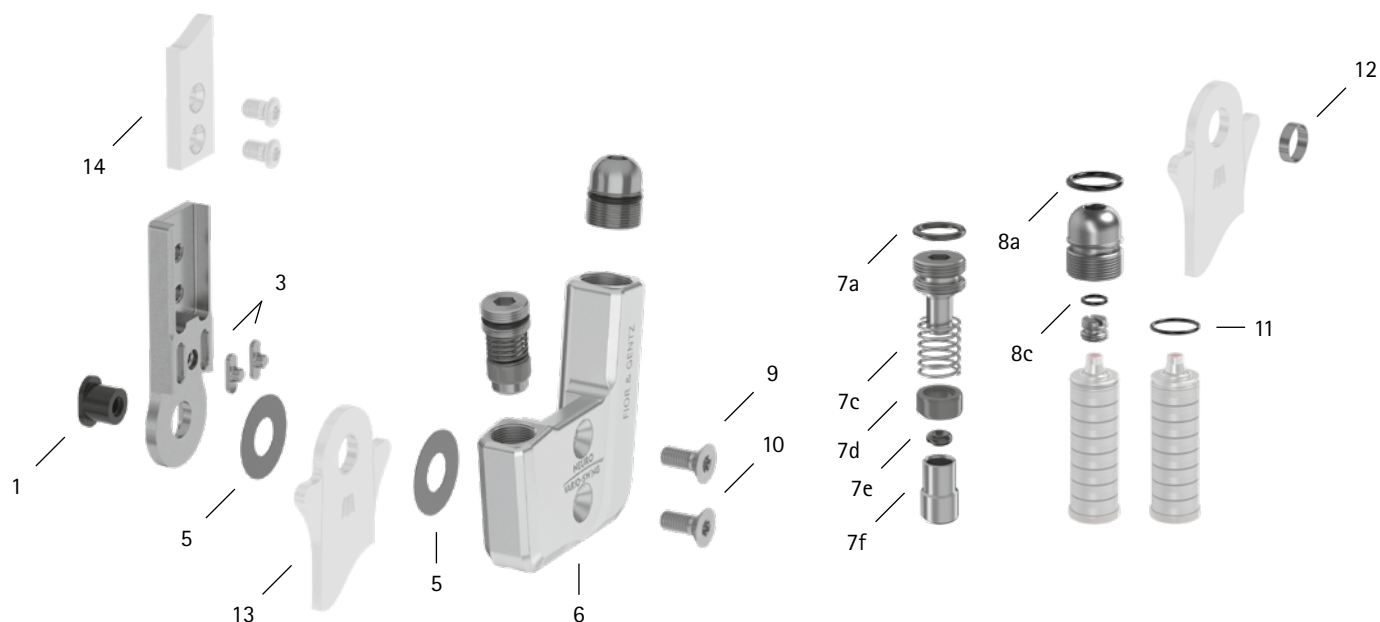

Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6039-L0580	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0390-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS1206-040	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS1206-045					
5	GS1206-050					
5	GS1206-055					
5	GS1206-060					
6	SH0460-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SH0460-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
7a	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7c	FE1615-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7d	GS0604-350	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7e	PN0003-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7f	SH0490-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8a	VE3771-06/11	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8c	VE3771-03/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
10	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-10	SH4970-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-10	SH4970-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
11	VE3771-045/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5800-15/02	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5800-15/04	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°		riallineare le molle a tazza con una pinza		
-	SF5800-10/06	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
-	SF5800-10/09	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
-	SF5800-05/17	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
12	BP0706-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
13	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente