


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

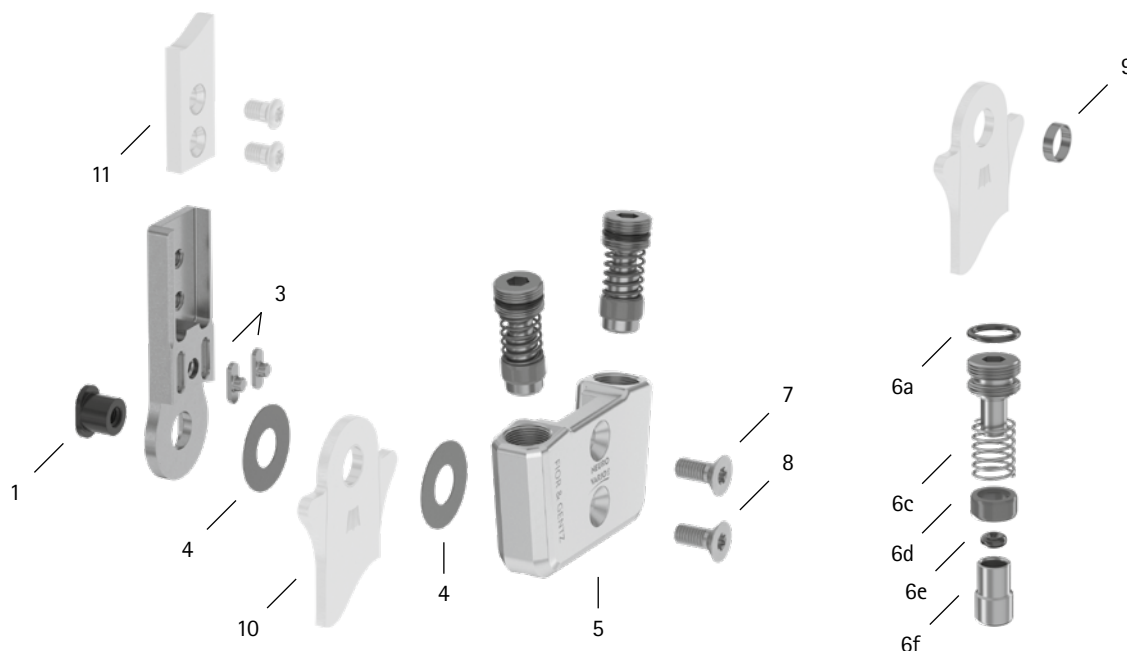

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB7049-L0590	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0391-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS1407-040	dischetto di slittamento, Ø = 14 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5	SF0661-AL	piastra di copertura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6a	VE3771-050/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6c	FE1611-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6d	GS0705-525	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6e	PN0004-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6f	SH0491-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
5-8	SF6971-AL	unità funzionale modularità plug + go***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
9	BR0807-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
11	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente