
Programma di manutenzione NEURO CLASSIC 24 mm

Commissione del paziente/ID della configurazione _____

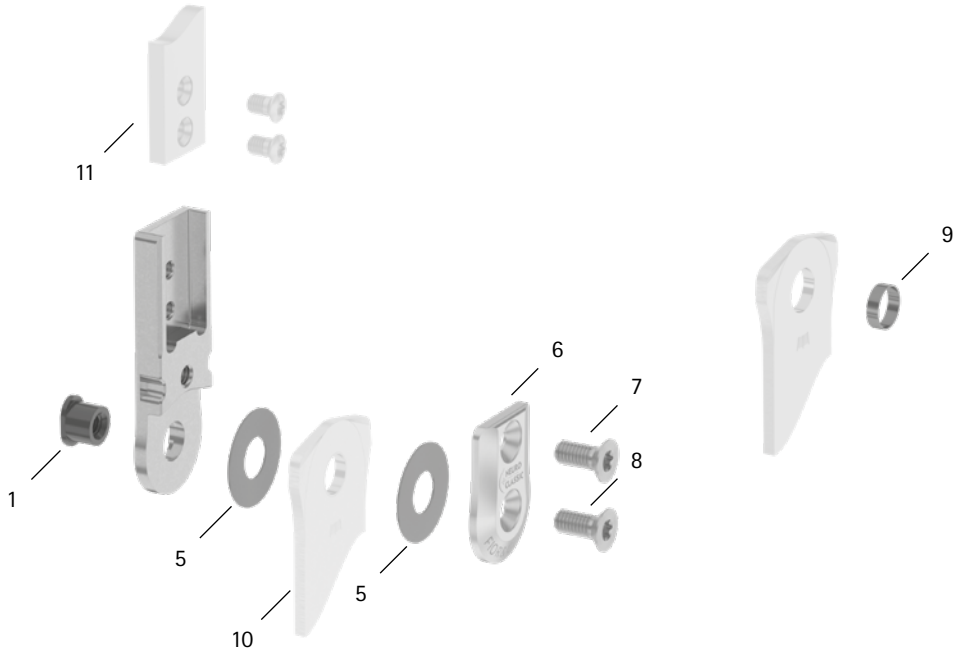

Pos.	24 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB1262-L1190	dado testa ovale, corto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS3013-040	dischetto di slittamento, Ø = 30 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS3013-045					
5	GS3013-050					
5	GS3013-055					
5	GS3013-060					
6	SF0167-3/AL	piastra di copertura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1416-L16	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1416-L16	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
1, 6-8	SF1987-AL	unità funzionale modularità plug + go***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
9	BR1413-L070	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
11	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente
** parte integrante dell'unità funzionale
*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente

WP0134-IT-2026-09